SAMSUNG

AH68-01694M(Rev 0.0)

YP-C1

SAMSUNG

- MP3, WMA, Audio ASF與Ogg播放
- 移動硬盤功能
- MP3編輯記錄
- FM接收
- SRS WOW環繞音
- 歌詞同步
- 支援USB 2.0
- 升級功能
- 最大連續播放42小時
- 錄音功能

YP-C1

目錄

目錄

準備須知

安全注意事項 4
重要功能 6
元件 8
各部份名稱 9

接駁電腦方法

連接至電腦 11
手動安裝USB驅動程式 15
使用可移動儲存設備(電腦) 18
● 下載/上載檔案 18
● 拔除USB接線 18
● 格式化 19
安裝Music Studio 20
在Music Studio中檢視幫助 21
安裝 Lyrics Station 22
使用 Lyrics Station 24

其本操作

播放音樂與關閉設備電源 28
鎖定功能 29
話音錄音 29
記錄MP3 30
搜尋所需音樂/話音檔案 32
設定書簽 33
收聽FM 34
FM記錄 36

其他操作

設定片段反複 36
功能表選項 37
使用導航 38
設定播放列單 41
設定詳細功能 42
設定播放模式 43
設置EQ 44
● 預設等化器(Preset EQ) 44
● 重低音增強器 44
● WOW設定 45
● 使用者EQ設定 46
顯示設定 47
● 滾動/歌詞/時間 47
● 背光/對比度 48
● 標簽/比特率 49
語言設定 50
設定系統 51
錄音設定 54
時間設定 55
管理檔案 56

附錄

功能表一覽表 57

客户支援

問題解答 58
產品規格 60

安全注意事項

安全注意事項

以下內容有關使用者安全及預防產品損害 務請認真閱讀，正確使用本產品。

請避開溫度過高(35℃以上)、過低(-5℃以下)或潮濕地方。	請勿重擊本設備，亦勿將重物置於本設備上。	勿讓異物進入產品內部。
將播放器戴在脖子上時請勿過度擠壓。	切勿接觸苯、稀釋劑等化學葯品。	如果長期停止使用，請取出電池。
請避開直射光線或發熱器具。 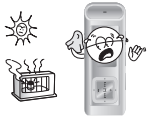	請避開灰塵或煙灰較多的場所。	切不可自行拆卸、修理或改造產品。

✻請注意，因故障、維修或其他原因造成資料丟失時，我們不承擔任何責任。

使用注意事項

交通安全

- 騎自行車、駕駛汽車及摩托車時，請勿使用耳機。
  這不僅有可能釀成意外，更有可能觸犯法例。
- 在街上行走、尤其是通過十字路口時，將耳機音量開得過大可能造成事故。

保護聽覺

- 請勿將耳機音量開得過大。醫生警告，請勿長期曝露於高音量中。
- 出現耳鳴時，請調低音量或停止使用。

產品的最佳操作條件

- 外界溫度 ： 5°C ~ 35°C (41°F~95°F)
  濕　　度 ： 10% ~ 75%

環保事項

- 丟棄包裝盒、電池或舊的電子設備時應遵守當地的垃圾處理規定。
- 播放器由紙板、聚乙烯等材料包裝，請勿使用其他多餘的材料。

重要功能

MP3, WMA , Audio ASF與Ogg播放

● 此播放器支援MP3, WMA, Audio ASF與Ogg播放。

流動硬盤功能

● 可透過windows資源管理器輕鬆地複製、儲存檔案。

MP3編碼記錄

● 您可以將光碟、磁帶、廣播中的音樂直接轉換爲MP3檔案, 而無需使用電腦。

FM接收

● 備有自動選台、頻道記憶功能, 收聽FM廣播更簡便。

SRS WOW環繞音

● 3D環繞功能使音域更加寬廣。

歌詞同步

● 將歌詞經過 Lyric 格式編輯後存檔, 將編輯後的文件傳送到本機 , 本機將可由顯示屏顯示歌曲同步的歌詞內容

支援USB 2.0

● 最大資料傳輸速度爲18Mbps。

支援升級功能

● 可以進行升級, 以便添加內建程式的功能。
有關升級事宜請查閱公司主頁(www.samsungelectronics.com.hk)。

最大連續播放42小時

● 本播放器使用一枚AA/LR6型鹼性電池。工作時間可長達42小時, 實際播放時間依電池類型和性能的不同而有所不同。

錄音功能

● 您可以製作高品質的語音記錄。

元件

型號	YP-C1 H	YP-C1 V	YP-C1 X	YP-C1 Z
內存容量	128MB	256MB	512MB	1GB

- 內建記憶體的可用容量比標示的略低，因爲內部韌件需要佔用一部分記憶體空間。
- 因產品性能改進，附件設計可能發生變化，恕不事先通知。

各部份名稱

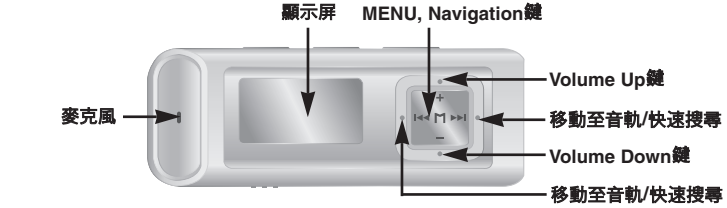

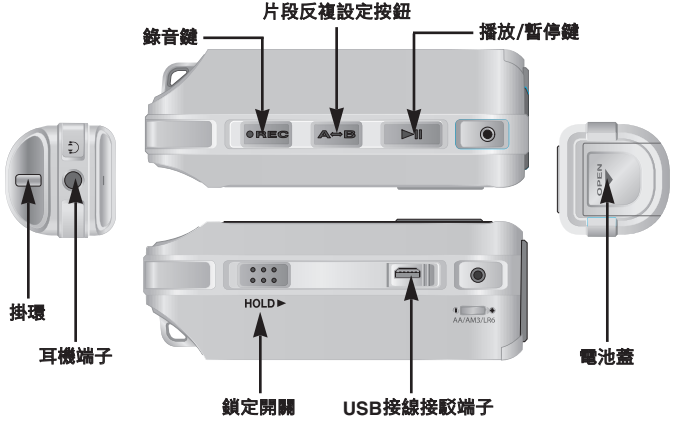

繼續…

顯示屏

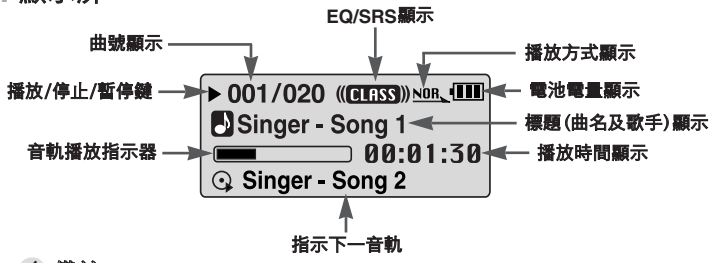

備註

- 熒幕圖片僅爲説明示例，實際熒幕可能有所不同。

放入電池

1 按箭頭方向推開電池蓋。

2 放入電池，並留意⊕、⊖ 極方向正確，然後蓋上電池蓋。

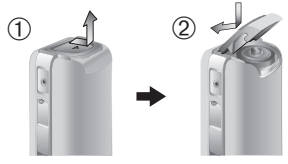

備註

- 開關電池蓋時如用力過度，可能導致損壞。

► 建議PC規格

PC系統應符合以下條件：

- 奔騰200MHz以上
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 40MB硬盤可用空間
- CD-ROM驅動器 (2倍速以上)
- 支持USB端子(2.0)
- DirectX 8.0或以上

備註

- 若選用Windows 2000/XP，安裝作業系統時務請安裝於Administrator (主使用者) 帳户中，否則將無法正確完成安裝。
- 若選用Windows ME/2000/ XP，無需安裝配供的程式即可識別驅動程式。但是，必須安裝該程式才能進行播放器格式化和韌件升級。
- Windows 98如果不安裝YP-C1程式，則無法使用移動硬盤。必須先安裝USB驅動檔案。

連接PC與播放器之前，務請安裝USB驅動程式。 如果顯示“Add New Hardware Wizard”，請按[Cancel]鍵，然後安裝USB驅動程式

安裝軟件

1 將安裝光碟插入**CD-ROM**驅動器。選擇**[Install Player USB Driver]**。

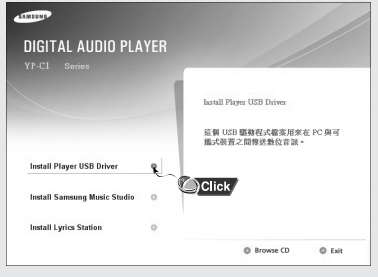

連接至電腦

2 按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

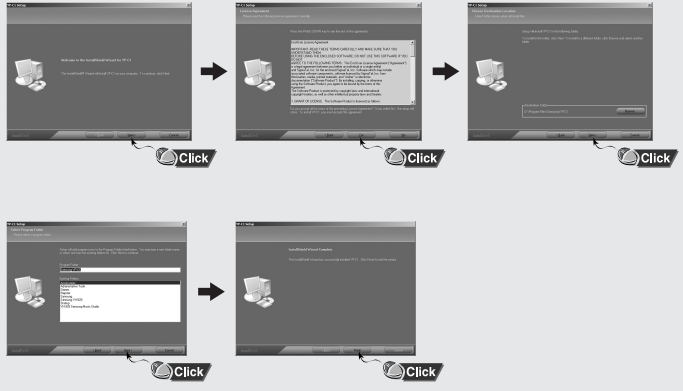

利用USB接線將播放器與電腦連接

1 將USB電纜與電腦的USB埠連接。

2 將USB電纜的另一端與播放器底部的USB電纜連接埠連接。

- 如果在執行命令或USB驅動程式安裝初始化時將USB電纜從電腦上取下，電腦可能無法正常操作。

3 屏幕彈出發現新硬件提示訊息的同時，安裝USB驅動程式。屏幕也可能不顯示安裝畫面，請查核設備管理器，確認是否已正常安裝。

4 安裝USB驅動程式之後，[設備管理器] 中將出現 “Samsung YP-C1 USB Device(三星 YP-C1 USB 設備)”。

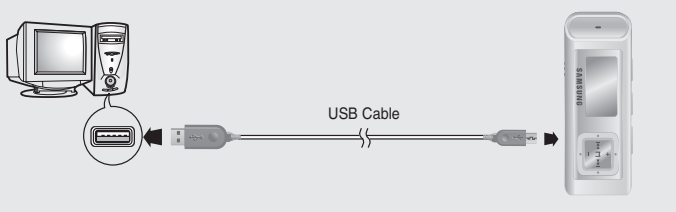

繼續…

USB驅動程式確認方法

- **Windows 98 :**
  控制面板 → 系統 → 設備管理器 →
  通用串行總線控制器 → Samsung YP-C1
- **Windows 2000/ME :**
  控制面板 → 系統 → 硬件 → 設備管理器 →
  通用串行總線控制器 → Samsung YP-C1 USB Device
- **Windows XP :**
  控制面板 → 性能及維護 → 系統 → 硬件 →
  設備管理器 → 通用串行總線控制器 → Samsung YP-C1 USB Device

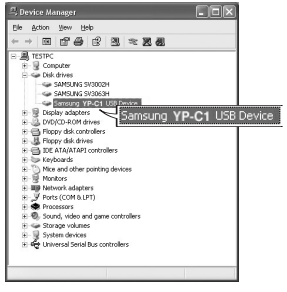

5 萬一USB驅動程式未按如上所示安裝妥當，請參考"手動安裝USB驅動程式"。

若USB驅動程式已安裝妥當，請跳至18頁的"下載/上載檔案"。
在USB驅動程式未能自動安裝的情況下，才須參考如下方法。

安裝USB驅動程式過程中發生錯誤

1 確認設備管理器。

- Windows 98/ME :
  控制面板 → 系統 → 設備管理器
- Windows 2000/XP :
  控制面板 → 系統 → 硬件 → 設備管理器

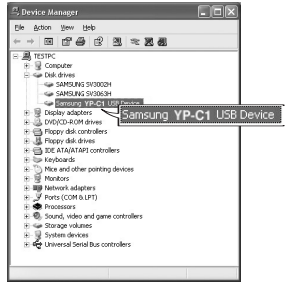

2 確認是否存在標有感嘆號或問號的設備(標記爲未知設備或USB Device)。

3 雙擊帶有感嘆號或問號的設備。

備註

- 對於Windows 2000用户，如PC不能自動識別USB驅動程式，
  請到Windowsupdate.microsoft.com下載最新服務項目並安裝。
- 安裝方法將根據PC型號及配置而有所不同。
  此時，請諮詢有關PC銷售商或客户服務中心。
- 如果安裝USB驅動程式時連續出現錯誤，請重新啓動電腦並重新連接USB電纜。

4 選擇驅動程式之後點選 **[Update Driver]**。

5 點選**[Next]**。

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click

6 選擇 **[Search for a suitable driver for my device]**，然後點選**[Next]**。

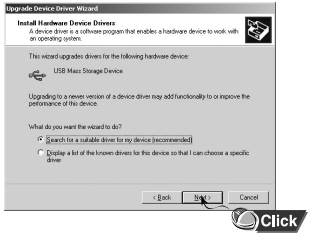
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Click

7 點選**[Next]**結束。

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

選用Win 98

按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

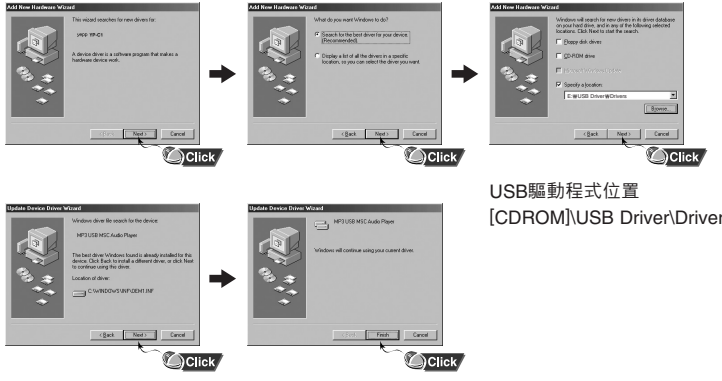

USB驅動程式位置
[CDROM]\USB Driver\Drivers

：重新啓動電腦才能完成安裝。

備註

- 在windows98中，如不安裝YP-C1程式，則不能當作流動硬盤使用。
  必須先安裝驅動程式。

下載/上載檔案

1 將播放器與電腦連接

2 開啓PC的Windows資源管理器。
- Windows Explorer中將顯示可移動磁碟。

3 選擇想要保存的檔案並將之拖放入可移動磁碟。
已保存的檔案將按所顯示的檔案名稱的順序進行播放。更改播放順序時，請修改檔案的名稱。
- 如果在Windows Explorer中將音樂檔案的名稱更改爲001***、002***、音樂檔案將按號碼順序進行播放。

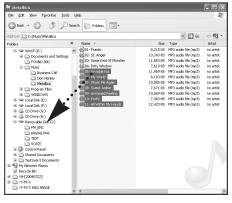

注意

- 下載或上傳檔案時將顯示"READING/WRITING"訊息。如果在顯示"READING/WRITING"時斷開USB電纜，主設備可能出現工作異常。
- 在Windows資源管理器中選擇流動硬盤時出現的音樂檔案順序，與實際播放次序無關。

拔除USB接線

在檔案傳輸全部結束後，必須按如下方法拔除接線。

1 雙擊視窗右下方任務欄中的綠色箭頭，
然後拔除連接著的USB裝置。

2 選擇USB設備，然後按 **[Stop]** 鍵。
顯示 **[Stop a Hardware device]** 訊息時，按**[OK]**鍵然後再斷開USB電纜。

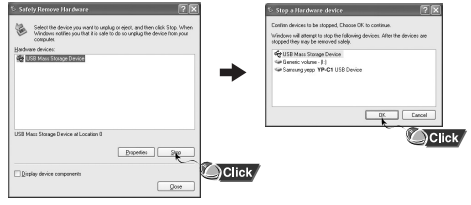

格式化

1 選擇可移動磁碟圖示並點擊滑鼠右鍵選擇 **[Format]**。

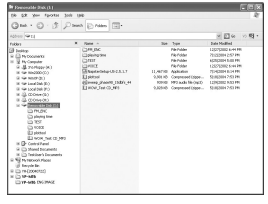

2 按**[Start]**鍵。
- 播放器中保存的所有檔案都將被刪除。
- 在**Volume label**中可更改流動硬盤的名稱。

備註

- 若進行格式化，原來設置的功能表將返回初始階段。
- 請注意，格式化後，檔案將無法恢復。

安裝Music Studio

Music Studio是一種可以使您在電腦上播放音樂檔案的程式。

1 將安裝光碟插入光碟驅動器中。
選擇 **[Install Samsung Music Studio]**.

2 選擇語言。

3 按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

● 有關如何使用Music Studio的詳細資訊，請參閱幫助。

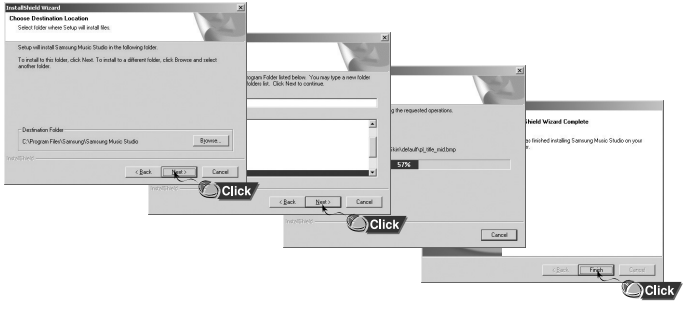

在Music Studio中檢視幫助

運行Music Studio並按F1。

● 出現幫助。

將箭頭移動到Music Studio的頂部並按滑鼠右鍵。將顯示以下選擇視窗。

● 單擊幫助，將出現幫助視窗。

備註

- 音樂識別技術及相關資料由Gracenote&Gracenote CDDB ® Music Recognition ServiceSM(音樂識別服務SM)提供。
- CDDB是Gracenote公司的注册商標。Gracenote標識及徽標、Gracenote CDDB標識及徽標以及"Powered by Gracenote CDDB"標識及徽標是Gracenote公司的注册商標。Music Recognition Service與MRS是Gracenote公司的服務標誌。

安裝 Lyrics Station

1 將安裝 CD插入 CD-ROM 驅動，選擇 **[Install Lyrics Station]**

2 選擇您想使用的語言

3 當連續出現提示窗口時,點擊 [下一步] 按鈕

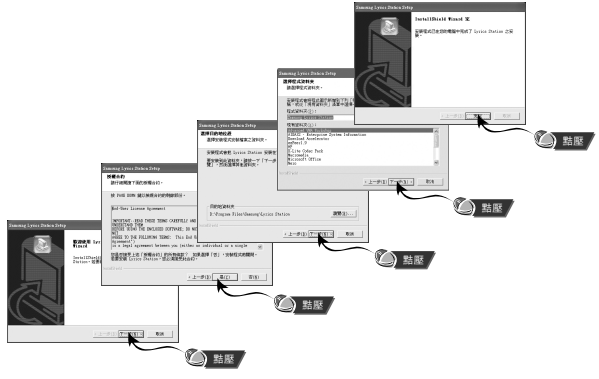

打開 yepp電源並連接到 PC

進入 Lyrics

1 點擊 [Lyrics Station]

2 在 Lyrics Station顯示窗上部的選擇產品窗口中可以選擇您使用的產品名稱

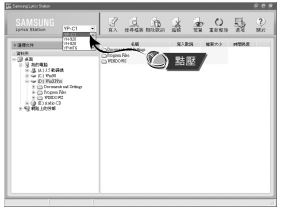

3 直接移到已設置好的您想要的音樂文件，選擇文件以標記您想要的音樂文件的歌詞，然後點擊顯視窗左上角的 [寫入]

- 如果您想要的歌詞在資料庫裡找到了。在[寫入 歌詞] 會顯示 YP-C1，如果没有歌詞就不會顯示

參考

- 如果您使用其它可支持 Lyrics Station 的 yepp 產品，點擊產品窗口選擇您最滿意的產品。

查找歌詞

如果歌詞下載失敗或下載的歌詞語原來的音樂文件不匹配,請使用 [搜索檔案] 功能

1 想搜索歌詞時，選擇音樂文件後，點擊 [搜索檔案] 按鍵。

2 在查找窗口中輸入歌手名或者歌曲名稱，然後點擊 [搜尋]

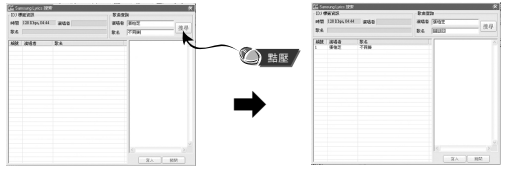

3 雙擊您想要的歌詞，或點擊 [寫入] 按鈕

- 所選的歌詞將自動被標記
- 如果您想要取消所標記的歌詞，點擊 [刪除歌詞] 刪除您想要刪除的歌詞
- 您可以使用[預覽]按鈕檢查所標記的歌詞

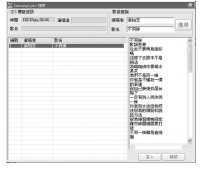

注意

- 在菜單中設置 [歌詞] 爲 [開]，您可以預覽歌詞
- VBR 文件不能支援歌詞

手動進入 Lyrics

1 選擇您想要的音樂文件進入 Lyrics 然後點擊 [編輯] 按鈕。

2 在播放歌詞窗口的底部按 [編輯歌詞] 按鈕。進入 Lyrics Station點擊 [確認] 按鈕

3 在預覽窗口點擊播放鍵開始播放音樂文件然後當歌詞逐一開始播放時點擊 [設定同步] 按鈕。

4 當Sync 設置完成時，點擊 [寫入] 按鈕。

- 當已進入 Lyrics 時，在預覽窗口按播放鍵檢查已標記歌詞

修改歌詞

1 選擇您想要修改歌詞的音樂文件並點擊 [編輯] 按鈕

2 雙擊您想要修改時間或歌詞，然後開始修改

3 當修改完成後，點擊 [寫入] 按鈕

參考

- 請按 [編輯關閉] 鍵退出編輯模式
- 如果已經存在有歌詞文件，請在編輯模式下先按 [開啓Irc 檔案] 鍵打開歌詞文件然後點擊 [寫入] 鍵

播放音樂與關閉設備電源

打開與關閉電源

電源開：按 ▶II 鍵打開電源。
電源關：按下並按住 ▶II 鍵關閉電源。

播放音樂

按 ▶II 鍵。
● 開始播放。

暫停音樂

按▶II 鍵暫停播放。
● 如果在10秒內(時間長短依設定的不同而不同)未按任何鍵，播放器電源將自動關閉。
● 在暫停模式中，再次按 ▶II 鍵可恢復播放。

如要調節音量

按━、✚鍵調整音量，範圍爲"00 ~ 30"。

備註

- 如果檔案名稱顯示錯誤，請通過 [Settings] → [Language] → [Menu]更改語言設定。
  改變語言設定時，功能表熒幕的語言也將相應改變。
- WMA檔案只能作爲音樂檔案以"48Kbps~192Kbps"的壓縮率進行播放。
- 電源關閉時間可以在功能表中進行設定。

鎖定功能

設置鎖定功能後，在播放中即使按下其他鍵，也將會失效。

操作主機的 開關。

✻ 即使按下主機的其他鍵，也將會失效。顯示屏出現 "HOLD!" 標誌。

話音錄音

✻ 由語音模式切換至其他模式時，請參閱 "更改模式"。

1 按住記錄(**REC**)鍵開始語音記錄。
2 再次按記錄(**REC**)鍵停止記錄並保存語音檔案。



備註

- 檔案的記錄順序爲V001、V002.....記錄之後將以WAV格式保存在語音(VOICE)檔案夾中。
- 記憶體已滿時，語音記錄將自動停止。
- 在調頻模式下或連接線路電纜時，不能進行語音記錄。

記錄MP3

*** *由LINE_ENC(LINE_編碼)模式切換至其他模式時, 請參閱 "更改模式"。***

1 利用接線將外部音頻設備的Line out端子(或音頻輸出端子)接駁至主機的ENC端子。

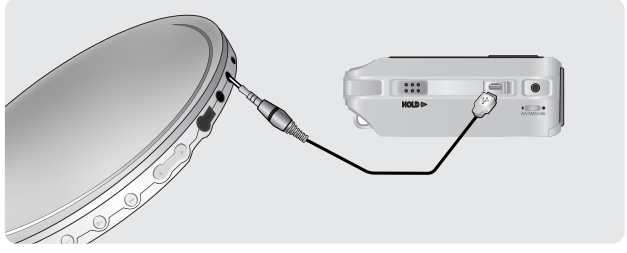

2 按下並按住REC鍵開始記錄MP3。

- 按▶II鍵將暫停記錄, 再次按下該鍵將恢復記錄。

3 如果在記錄過程中按REC鍵, 將停止記錄並生成一個MP3檔案。

- 檔案的記錄順序爲L001、L002…, 記錄之後將以MP3的格式保存在"LINE_ENC"檔案夾中。

備註

- 可設置32Kbps ~ 128Kbps之間的Bit Rate。
- 可以在監控記錄的同時調整音量。

注意

- 記錄過程中切勿斷開Line接線。
- 如果電池未充分充電, 播放器可能無法完整記錄檔案。
- 記錄時應將外部音訊源調整至適當的音量水平。若音量過大, 可能影響編碼音質。

搜尋所需音樂/話音檔案

► 播放過程中搜尋指定片段

- 播放過程中按下并按住 ⏮、⏭ 可以搜尋想要收聽的指定片段。
- 釋放 ⏮、⏭ 可恢復正常播放。

► 播放過程中改變音軌

- 播放過程中輕按 ⏭ 可播放下一音軌。
- 開始播放後5秒內按 ⏮ 鍵，可移動至並播放上一音軌。5秒後按 ⏮ 鍵，可從當前音軌的開始處重新播放。

► 停止時改變音軌

- 在停止模式中按 ⏮、⏭ 可移動至上一/下一音軌。

備註

- VBR(Variable Bit Rate)檔案 ： 在檔案中根據音的高低等種類隨時轉換壓縮率的檔案。
- 如果爲VBR檔案，即使在開始播放後5秒內按 ⏮ 也無法移動至並播放上一音軌。
- MP2或MP1格式的檔案只把擴展名變成MP3並下載時，可能會無法播放。

設定書簽

1 在播放過程中輕按REC鍵。



- 將顯示"IB"標誌。
- 在標有書簽的檔案中按 ⏮、⏭ 可移動至標有書簽的位置。
- 如果已經設定書簽，在播放未標書簽的檔案時將顯示"B"標誌。

2 刪除書簽時，在標有書簽的檔案中再次按REC鍵。

- "IB"標誌將消失。

首先，按 **"M"** 鍵顯示功能表熒幕，然後選擇FM廣播。

手動搜尋頻率

● 輕按⏮、⏭ 可以手動搜尋所需的頻率。

自動搜尋頻率

● 按下並按住⏮、⏭可以搜尋並停止於接收到的頻率。

手動存儲頻率

● 手動搜尋到所需的頻率之後，按 **A↔B** 鍵顯示保存熒幕。

● 按⏮、⏭選擇想要分配給所保存頻率的號碼，然後按A↔B鍵。



自動存儲頻率

● 在FM模式中按住A↔B鍵。

● 自動選擇並存儲"87.5MHz~108.0MHz"範圍內的頻率。

● 自動存儲頻率時的開始號碼爲1。



備註

- 退出FM模式時，請按 **"M"** 鍵。
- 自動選擇單音(MO)或身歷聲(ST)。

搜尋存儲的頻率

1 在FM模式中按 **"M"** 鍵。
- 出現預置(PRESET)熒幕。

2 使用⏮ 或 ⏭ 移動至所需的頻率。

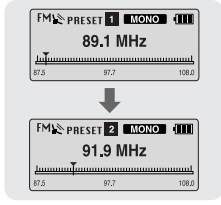

刪除存儲的頻率

1 移動至想要刪除的預置(PRESET)號碼之後，按住**A→B**鍵。

2 選擇"Y"之後，按 **"M"** 鍵。
- 保存的預置(PRESET)號碼將被刪除。

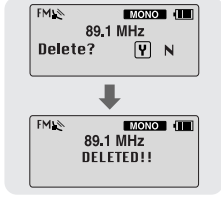

靜音功能

1 在FM模式中按 ⏯ 鍵。
- 顯示"靜音(MUTE)"，聲音消失。

2 再次按 ⏯ 鍵。
- 取消靜音功能。



備註

- 最多可以存儲20個頻率。
- 在預置(PRESET)熒幕中按 **"M"** 鍵退出預置(PRESET)模式。

1 在接收FM廣播的過程中按住記錄(**REC**)鍵。

- 開始記錄當前正在播送的FM廣播信號。



2 請再按一次**REC**按鈕。

- 生成一個檔案並停止記錄。
- 檔案的記錄順序爲F001、F002、F003...，並以MP3的格式保存在"FM_ENC"檔案夾中。

注意

- 如果電池未充分充電，播放器可能無法完整記錄檔案。

設定片段反複

▶ 段落重複開始點

在音樂/語音檔案播放過程中,
請在想反複收聽的開始部分按主機的**A↔B**按鈕。
顯示屏出現**A↔**。

▶ 段落重複結束點

請在結束片段反複的部分再按一次主機的**A↔B**按鈕。
顯示屏出現**A↔B**。
設置的段落重複播放。

備註

- 如要解除片段反複，請再短促按一次主機的A↔B按鈕。
- 利用⏮, ⏭進行快速搜索時，迴圈重複將自動取消。

按下並按住 "M" 鍵切換至功能表模式。

使用➖,➕進行移動，輕按 "M" 鍵選擇所需的功能表。

按下並按住 "M" 鍵可退出功能表模式。

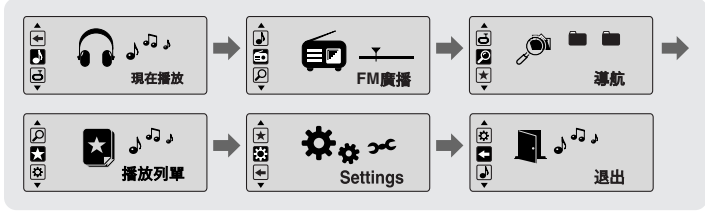

- 現在播放 ：檢視當前正在播放的檔案。
- FM廣播：收聽FM廣播。
- 導航：移動至導航模式並瀏覽檔案和檔案夾。
- **播放列單**：只播放所需的檔案。
- Settings：設定播放器的功能。
- 退出：退出功能表。

備註

- 在功能表模式中，如果在25秒內未進行任何輸入，功能表模式將被取消。
- 可以透過 [Settings] → [Language] → [Menu] 修改功能表熒幕的語言。

可以利用導航功能輕鬆地檢索需要的檔案或轉換模式。

1 按 "M" 鍵進入導航模式或按住 "M" 鍵移動至功能表然後在功能表中選擇導航。

2 請選擇要播放的檔案夾或檔案。

- ⏮ : 移動到上級檔案夾
- ⏭ : 移動到下級檔案夾
- ➖,➕ : 同一目錄內的檔案或檔案夾間的移動
- "M" : 移動到下級檔案夾。當沒有下級檔案夾時，選擇的檔案被指定爲播放清單

3 按 ⏯ 鍵。

- 選定的檔案將被播放。

備註

- 如在導航模式下長時間按 "M" 鍵，導航模式被解除。

更改模式

您可以按照下述方法更改模式。

例)由語音(Voice)模式更改爲音樂(Music)模式

1 在語音(Voice)模式中按 "M" 鍵。



2 使用⏮ 移動至上級檔案夾。



3 使用➖或➕移動至所需的音樂檔案，然後按 ⏯ 鍵。

- 改變爲音樂(Music)模式之後，將顯示選定的檔案。



備註

- 改變爲FM模式時，請參閱"功能表選項"。

播放/取消檔案夾

► 播放檔案夾

1 按 "M" 鍵移動至導航模式。

2 使用 ━、✚ 移動至所需的檔案夾並按 ▶II 鍵。

● 顯示"🗀"時，選定的檔案將被播放。



► 取消檔案夾播放

1 在檔案夾播放過程中按 "M" 鍵移動至導航模式。

2 使用 ━、✚ 移動至所需的檔案，然後按 ▶II 鍵。

● 取消檔案夾播放之後，將顯示"♪"標誌，選定的檔案將被播放。

設定播放清單

- 在導航模式下移動到需要的檔案，然後請按 "M" 鍵。

● 選擇的檔案被標記。

● 如要解除播放清單設定，請在導航模式下移動到已標記的檔案，然後按 "M" 鍵。

播放播放清單

1 在音樂(Music)模式中按住A↔B鍵或在功能表中選擇播放列表。

● 出現選擇的播放清單。

2 移動到要播放的檔案後，請按 ▶II 按鈕。

● 顯示"★"標誌，選定的檔案將被播放。

設定播放模式

1 在MENU中選擇**Settings**。(參閱"功能表選項")

2 請在Settings中利用 ━、✚ 鍵移動到要變更的功能，然後按 **"M"** 鍵選擇。

- 移動至上一級功能表時，請使用 ⏮ 或選擇 "返回"。

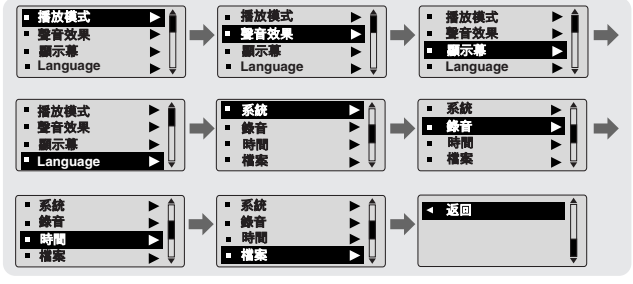

1 在Settings中選擇**播放模式**。

2 請在播放模式中利用 ━、✚ 鍵移動到需要的模式，然後按 **"M"** 鍵選擇。



- 正常： 按收錄曲目的順序逐首播放
- 重複一個： 重複收聽一首曲目
- 重複全部： 重複收聽所有儲存曲目
- 隨機全部： 隨機重複收聽儲存曲目
- 簡介： 當要收聽已保存的所有曲目前面10秒鍾時
- 返回 ： 移動至上一級功能表。

設置EQ

1 在設定中選擇聲音效果。

2 在聲音效果中，使用▬或✚移動至所需的聲音模式然後按 "M" 鍵。



預設等化器

- 使用▬或✚移動至所需的聲音模式然後按 "M" 鍵。
- **SRS → TruBass → WOW → 一般 → 古典 → 爵士 → 搖滾 → 使用者**
- 選擇使用者EQ設定(User EQ Set)設定所需的EQ。



重低音增强器



- 使用▬或✚選擇打開或關閉重低音增强器，然後按 "M" 鍵。
- 只有在預設等化器中選擇一般、古典、爵士或搖滾時，重低音增强器功能才起作用。
- 開：播放音樂時，增强預置聲音中的低音。
- 關：以預置聲音播放音樂。

WOW設定

- 使用▬或✚選擇所需的SRS功能然後按 "M" 鍵。
- 只有在預設等化器中選擇SRS、TruBass或WOW時，SRS功能才起作用。

- **SRS**： 可以收聽到3D身歷聲音效。
  使用▬或✚調整SRS，範圍爲"0~10"。
- **TruBass**：可以增加聲音豐富度的重低音增强器功能。
  使用▬或✚調整TruBass，範圍爲"0~10"。
- **Focus** ： 播放時可以欣賞到更加清晰的音調。
  使用▬或✚設定Focus，然後按 "M" 鍵。

  高 → 中等 → 低
- **最佳**： 根據不同的連接設備，設定最佳的SRS功能。
  使用▬或✚移動至連接設備然後按 "M" 鍵。

  耳塞 → 耳機 → 揚聲器 → 車載包

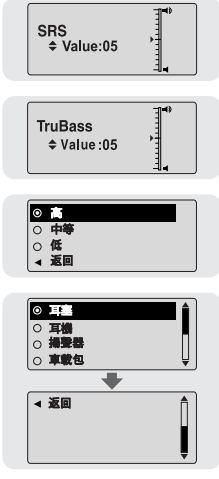

設置EQ

使用者等化器設定



- 如果在預置等化器中選擇使用者EQ，您就可以在使用者EQ 設定中根據自己的喜好進行EQ設定。
- 使用▬或✚向左、右移動，使用⏮或⏭調整水平。設定完畢後按 "M" 鍵。

備註

- SRS(●) WOW 是SRS Labs, Inc.的註册商標。WOW技術經SRS Labs, Inc.授權。
- 選擇SRS模式時，原來設置的EQ模式自動變爲NORMAL模式。
- 支援的取樣頻率爲32KHz、44.1KHz、48KHz。

顯示設定

在Settings中選擇**顯示幕**。

滾動

[滾動格式]

- 使用▬、✚選擇滾動類型。
- 水平 ：音樂標題水平移動。
- 垂直 ：音樂標題垂直移動。

[滾動速度]

- 使用▬或✚設定滾動速度，調整音軌標題的運動速度，範圍爲"X1~X5"。

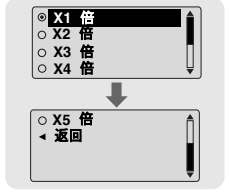

歌詞

- 使用▬或✚ 鍵選擇歌詞顯示開或關
- 開 ： 播放音樂時,顯示屏中顯示歌詞
- 關 ： 雖存有歌詞文件，也不顯示歌詞



時間

- 使用▬或✚選擇顯示時間。
- **播放時間：**顯示當前播放時間。
- **剩餘時間：**顯示剩餘播放時間。
- **總時間**：顯示播放總時間。



背光

[Jog]

- 使用➖、➕設定 亮燈(Light-On)時間，範圍爲“關~60秒”。
- 設定爲打開時，燈光將持續亮起。

[LCD]

- 使用➖或➕設定LCD關閉(Light-Off)時間，範圍爲“關~60秒”。
- 設定爲打開時，燈光將持續亮起。

對比度

- 使用➖或➕設定對比度，調整熒幕的亮度，範圍爲“0~10”。

標簽

- 使用➖或➕選擇打開或關閉標簽。
- 開：如果音樂檔案有標簽資訊時，顯示其標簽資訊；沒有標簽資訊時，顯示檔案名稱。
- 關：顯示音樂檔案的名稱。



比特率

- 使用➖或➕選擇打開或關閉比特率。
- 開：熒幕頂部顯示比特率。
- 關：熒幕頂部顯示音軌總數。



在Settings中選擇**Language**。

Menu

- 使用➖、➕選擇功能表的顯示語言。
- **Chinese(S) → Chinese(T) → Dutch → English → French → German → Hungarian → Italian → Japanese → Korean → Polish → Portuguese → Russian → Spanish → Swedish**

ID3-Tag

- 使用➖、➕選擇標簽資訊的顯示語言。
- **Afrikaans → Basque → Catalan → Chinese(S) → Chinese(T) → Czech → Danish → Dutch → English → Estonian → Finnish → French → German → Greek → Hrvatski → Hungarian → Icelandic → Itallian → Japanese → Korean → Norwegian → Polish → Portuguese → Romany → Russian → Slovak → Slovene → Spanish → Swedish → Turkish → Vietnamese → Return**

備註

- 什麼是ID3標簽？
  附在MP3檔案中，包含標題、歌手、專集、年份、流派、評論欄等相關檔案資訊。
- 可能更改或新增支援的語言。

在Settings中選擇系統。

恢復

- 使用➖或➕選擇打開或關閉恢復。
- 開：停止之後重新播放音樂時，從上次停止的地方重新開始播放。
- 關：停止之後重新播放音樂時，從音樂的開始處進行播放。



默認音量

- 使用➖或➕設定默認音量，範圍爲"0~30(最大)"。
- 如果將音量調整到默認值以上，再次打開電源時將以默認音量播放音樂。
- 如果將音量設定在默認值以內，再次打開電源時將以原先播放時的音量播放音樂。

搜尋速度

- 使用➖、➕設定搜尋速度，范圍爲"1秒~1分鍾"。
- 按下並按住⏮、⏭掃描音軌時，您可以調整掃描速度。

備註

- 在VBR或Ogg檔案中，搜索速度可能會不一定。

跳躍時間間隔

- 使用➖、➕ 設定跳過間隔，範圍爲"5秒~10分鐘"。
- 在音樂模式中按 ⏮、⏭，可以按照設定的時間搜尋音軌。
- 在1音軌設定中，按 ⏮、⏭可以移動至上一或下一音軌。

備註

- 在VBR或Ogg檔案中，跳躍間隔可能會不一定。

收音區域設置

- 使用➖、➕ 選擇收音區域設置。
- **其他國家**：搜尋"87.5MHz ~ 108.00MHz"之間的FM頻率，增量爲50MHz。
- **韓國/美國**：搜尋"87.5MHz ~ 108.0MHz"之間的FM頻率，增量爲100MHz。
- **日本**：搜尋"76.0MHz ~ 108.0MHz"之間的FM頻率，增量爲100MHz。

收音搜尋靈敏度設置

- 使用➖、➕ 選擇收音搜尋靈敏度設置。
- FM調諧器靈敏度越高，接收到的頻率越多。
- **高 → 中 → 低**

默認設定

- 選擇默認設定時，使用➖或➕選擇是或否。
- **是**：選定的所有設定都將被初始化。
- **否**：選定的所有設定都將保持不變。

蜂鳴

- 利用➖、➕ 選擇打開或關閉蜂鳴音。
- **開**：按任意鍵時都發出蜂鳴音。
- **關**：按鍵時不發出蜂鳴音。



關於

- 如果選擇關於，您可以檢視版本資訊、音軌總數和剩餘容量。

錄音設定

在Settings中選擇**錄音**。

比特率

- 使用➖、➕設定記錄的比特率。
- 將音樂記錄爲MP3檔案時，您可以選擇下述比特率之一：32Kbps，48Kbps，64Kbps，96Kbps或128Kbps。

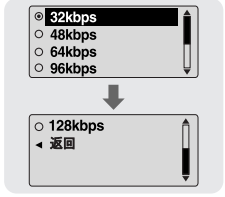

自動同步

- 使用➖、➕設定Auto Sync Time，範圍爲"1 ~ 5"秒。
- 在MP3記錄過程中，如果在設定時間內沒有聲音，自動同步時間功能將切斷並保存MP3檔案。
- 在 SYNC 1設定中，如果在記錄時1秒以上沒有聲音，將停止記錄並移動至音樂模式。
- 如果將 Auto Sync Time設定爲關閉，即使沒有聲音仍將繼續記錄，然後將記錄保存爲一個檔案。

時間設定

在Settings中選擇時間。

自動關閉時間

- 使用➖或➕設定電源關閉時間(Power-Off time)，範圍爲"0~3分"。
- 停止播放後如果未按任何鍵，播放器的電源將在設定時間過後自動關閉。
- 設定爲關閉時，播放器電源不會自動關閉。

自動睡眠裝置

- 使用➖或➕將睡眠時間(Sleep time)設定爲"15，30，60，90或120"。
  播放器的電源將在設定時間過後自動關閉。
- 睡眠時間(Sleep time)的設定範圍爲"15，30，60，90或120分"。播放器的電源將在設定時間過後自動關閉。
- 設定爲關閉時，播放器電源不會自動關閉。

▶ 索引播放時間

- 使用➖或➕設定Intro時間，範圍爲"10，20，30或60秒"。
- 選擇Intro功能時，所有檔案都將從開始處播放設定的時間長度。

在Settings中選擇檔案。

刪除

1 在檔案中選擇刪除。

2 使用➖或➕移動至想要刪除的檔案，然後按 "M" 鍵。

3 使用➖或➕移動至否(Confirm)，然後按 "M" 鍵。

● 選定的檔案將被刪除。



格式化

1 在檔案中選擇格式化。

2 使用➖或➕移動至否(Confirm)，然後按 "M" 鍵。

● 播放器將被格式化。



備註

- 格式化內建記憶體時，所有檔案都將被刪除。
- 建議在安裝有配供程式的電腦上進行格式化，因爲在功能表中進行格式化所需的時間很長。

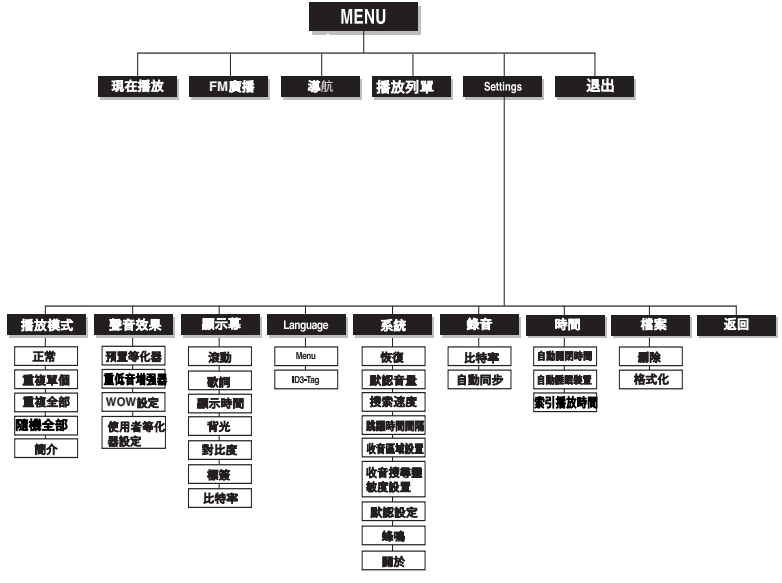

● 利用 "M" 鍵選擇、移動。

問題解答

軟體不工作。
- 請參閱系統要求。

播放器不工作，LCD不顯示。
- 請檢查電池電量。
- 請檢查電池的 ⊕ 、⊖ 極。
- 與電腦連接之後，運行桌面上的YP-C1 Updater對產品進行更新。

在播放模式中，按 ▶II 鍵之後無法播放音樂。
- 確認儲存器中是否存有MP3、WMA檔案。
- 確認HOLD鍵是否已鎖上。

無法下載檔案。
- 請檢查電池電量。放入電池，開啓電源，然後連接至電腦。
- 檢視播放器與電腦之間的連接。
- 檢視和/或更換電池，打開播放器的電源。
- 由於可保存的檔案個數受限，請建立下級檔案夾保存音樂檔案。
- 請確認記憶體是否處於Full狀態。

背景光不亮。
- 請確認背景光設置狀態。
- 當電池的電流電壓較低時，爲了延長播放時間，背景光自動變爲不亮。

各鍵無法工作。
- 請確認HOLD開關是否被鎖定。
- 取出電池，然後再重新插入。

播放器總是處於關閉狀態。
- 在停止狀態下，電源將根據設置自動關閉。
- 請確認是否存在已儲存的曲目。

播放模式中所顯示的播放時間出現錯誤。
- 檢查是否正在播放VBR 檔案。

LCD顯示暗淡。
- 請檢查Contrast。

檔案名稱顯示錯誤。
- 在功能表中逐次打開 [Settings] ➔ [Language] ➔ [ID3-Tag]，然後修改語言設定。

播放器中保存有檔案，熒幕卻顯示"No File"。
- 檢視是否正在播放檔案夾之後，使用導航功能更改檔案夾。
- 與電腦連接之後，運行桌面上的 YP-C1 Updater 對產品進行更新。

無法與電腦正確連接。
- Win98：安裝驅動程式後再試著連接。
- WinME：刪除播放器驅動程式並按桌面上的開始鍵運行Windows Update。選擇重要的更新和服務包之後，執行所有更新。
- Win2000/XP：重新啓動電腦之後再試著連接。

型號	YP-C1
內存容量	128MB(YP-C1 H), 256MB(YP-C1 V), 512MB(YP-C1 X), 1GB(YP-C1 Z)
電壓	1.5V X 1 (AA/LR6 鹼性電池)
連續播放時間	操作時間最長42小時(以鹼性電池、MP3 128Kbps、VOL.20爲準)
尺寸(W×H×D)/重量	26 X 71 X 26 mm / 34 g (不連電池)
外殼	塑膠
噪聲比	帶有一個濾波器時爲85dB
耳機輸出	10mW / 聲道(16 Ω)
輸出頻率範圍	20Hz ~ 20KHz
溫度特性	-5 ~ +35°C (23~95°F)
FM頻率	87.50 ~ 108.00 MHz
FM信噪比	60dB
FM失真	1%
FM實用靈敏度	10dB
檔案支援	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, Audio ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg

本使用者手册所述之產品已獲得特定第三方的特定智慧財產權許可。
該許可僅供最終使用者客户按照許可內容用於私人非商業用途。不得用於商業用途。該許可不適用於除本產品外的其他任何產品，亦不得延伸至與本產品一起使用或銷售的、符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的任何未經許可的產品或過程。該許可僅適用于利用本產品進行符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的音訊檔案的編碼和/或解碼。該許可不得用於不符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的產品特徵或功能。